


電子黒板から音声が出ない（PC から出力される）

1. PC 画面右下のスピーカーのマークをクリックします。




2. 音声出力先が表示されますので、その右端にある【^】をクリックし、リストを表示させます。



スピーカーは、PC のスピーカー、
PN-C603C は、電子黒板の型番です。

PN-C603C の選択で、電子黒板から音声が出力されるようになります。

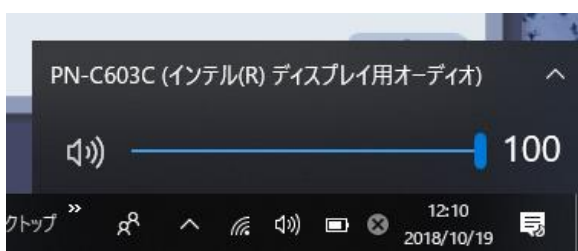

※型番は、電子黒板の背面のシールに記載してあります。